
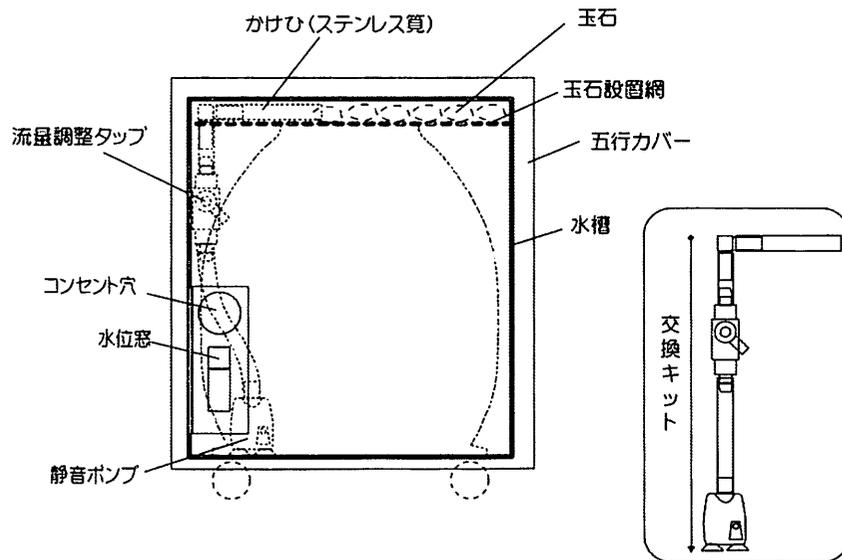


■ 水琴五行・ピソリーノのお手入れ書

お手入れ方法

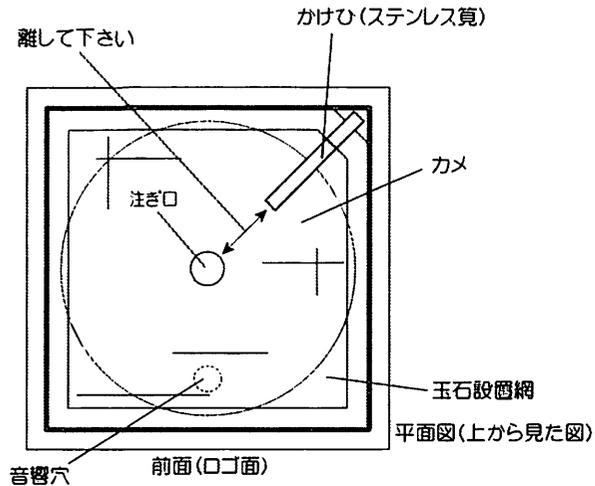

1. 「水琴五行・ピソリーノ」本体上部の玉石、玉石設置網を外します。
玉石をザルや器にうつして水洗いをして、ほこり、水アカを洗い流して下さい。
ステンレス笥(かけひ)をご使用の場合は、一度笥を外して下さい。
2. 中のカメを取り出します。
水琴の大切な陶製の共鳴部ですので、取り扱いには充分ご注意ください。
必要に応じてカメの内部も洗って下さい。
3. カメの入っていた水槽を綺麗にします。
水をいったん排水し、汚れをふきとって下さい。排水の際に、給油ポンプや大きめのスポイドをご使用頂くと便利です。
流量調整タップ付きチューブ部分と静音ポンプは2～3年に一度の交換が
お薦めです。費用は交換キットの5,000円(送料税別)となります。
4. カメを中央に戻します。
5. 本体上部に玉石設置網を置きます。
6. 水位窓で水量を確認しながら赤線まで本体上部注ぎ口から水を入れます。
赤線が見えにくかったり見えない設置状況では、水位窓の上のコードの穴から指を入れて、指の先が水面に触れるくらいが赤線の位置になります。
7. 循環モーターのプラグをコンセントに差し込み、スイッチをオンにして、流量調整タップで流量をお好みに調整して下さい。
ステンレス笥をご使用の方は元のように戻します。
8. 玉石設置網の上に玉石と水晶を並べます。
9. 玉石、水晶を並び替えたり、笥の方向を変えるなどして音色を調整します。
笥は必ず下向きになるようご注意ください。まれに逆流することがあります。

* ご不明な点がございましたら、有限会社ティーズ・コーポレーションまで
お気軽にお問い合わせ下さい。 TEL 075-813-7321

水琴はティーズ・コーポレーションの特許商品、登録商標です。
写真はイメージです。
都合により仕様、内容を変更することがあります。

