

# お手入れの仕方


ネジの取り外し、取り付けにはプラスドライバーをご用意ください。(マグネット付きドライバーがおすすめです)



## ■準備

①スイッチを『切』にし、差し込みプラグをコンセントから抜いてから作業を行ってください。

## 循環ルーバー

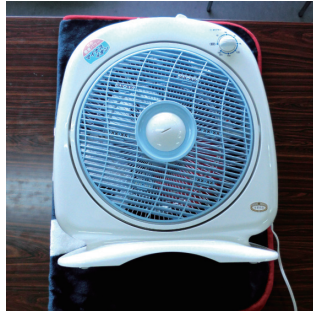

①やわらかいものの上に、本体を循環ルーバーを上にして寝かせます。




②硬貨等でネジカバーを『ゆるむ』の方向へ回し、取り外します。



③固定ネジ(4箇所)をドライバーで左に回して外します。



※循環ルーバー固定ネジをなくさないようにご注意ください。

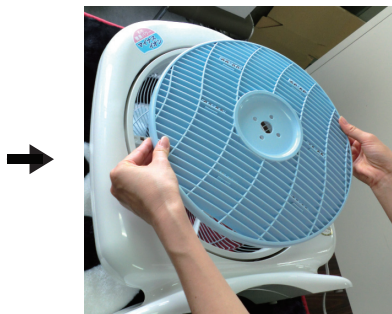

④循環ルーバーを取り外します。

## お手入れ

⑤循環ルーバーはぬるま湯か、中性洗剤をとかした水で洗ってよくゆすぎ、完全に乾かします。(活性炭、EMセラミックスは取り外さないで一緒に洗ってください。)




⑥外したときと逆の手順で、ネジカバーまでをはめ直していきます。

## マイナスイオン発生器




①循環ルーバーを取り外します。

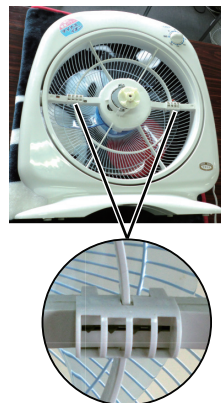

マイナスイオン発生器(ギザギザの金属部分)



②マイナスイオン発生器についた埃を、掃除機の吸い込み口でそっと吸い取ってください。

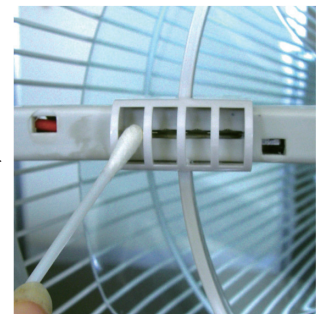


③残った汚れは綿棒で優しく取り除いてください。

## 金網ガード



① やわらかいものの上に、本体の裏面を上にして寝かせます。

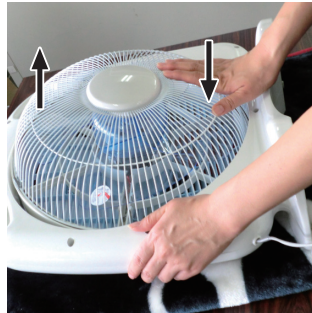

② 本体を片手で支え、金網ガードの上側または下側を軽く押さえて、片側を少し浮かせます。



※ガード固定ネジは完全に外す必要はありません。

③ ガード固定ネジ（四ヶ所）をドライバーで左へ回してゆるめ、ガードクリップ（四ヶ所）を取り外します。



※ガードクリップをなくさないようにご注意ください。



④ 金網ガードを取り外します。

### お手入れ


⑤ 金網ガードは柔らかい布で乾拭きして下さい。

⑥ 汚れのひどい時は、中性洗剤を溶かしたぬるま湯で布を固く絞って拭いて下さい。その後、水拭きをしてから柔らかい布で乾拭きして下さい。



⑦ 外したときと逆の手順で、部品をはめ直していきます。

## 羽根・モーター部

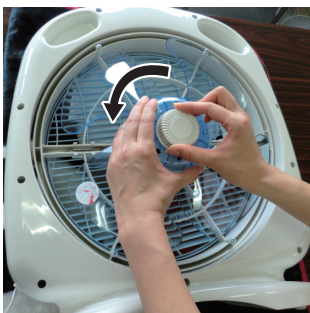

① 羽根止めを左へ回して取り外します。




② 本体を片手で押さえながら、羽根の中央部を手でつかみ、引き上げて取り外します。

### お手入れ

③ 【羽根】  
羽根はぬるま湯か中性洗剤を溶かした水で洗い、完全に乾かします。

④ 【モーター部】  
モーター部に埃がついていた場合、掃除機の吸い込み口でそっと吸い取って下さい。

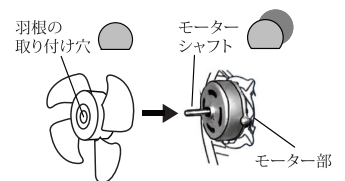

⑤ 外したときと逆の手順で、部品をはめ直していきます。（モーターシャフトの先端の形と羽根の取り付け穴の形にご注意ください。）

詳細なお手入れの方法については、取扱説明書 P 7～8 をご覧ください。