





プレフィルターケース取付説明書

本製品を取り付ける前に、この取付説明書をよくお読みになり、その上で正しくお使い下さい。

取り付けに必要な工具

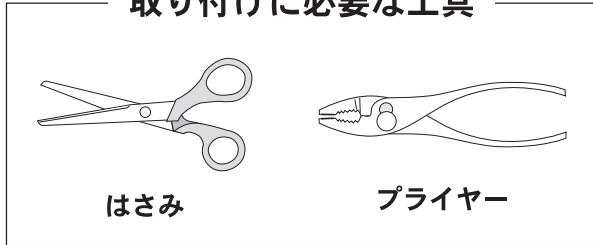


取付設置例

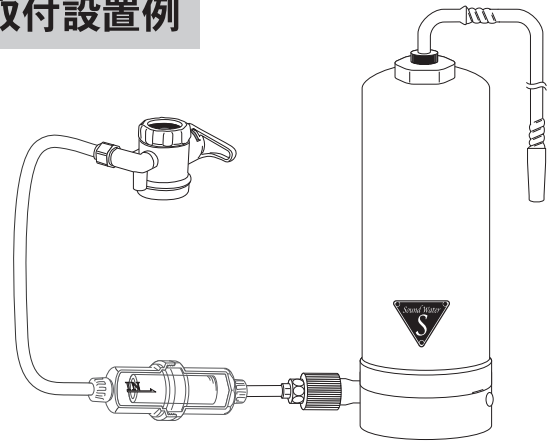


はじめに

- ①フィルターケースの「IN」(刻印のある)側を約90° 左に回して外します。
- ②プレフィルター(別売)を、フィルターキャップのついている方が「IN」側(=切替コックに近い側)に来るように入れ、フィルターケースをはめ合わせて下さい。(雄雌のケースをはめ合わせ、「IN」側のケースを止まるまで右に回します。)

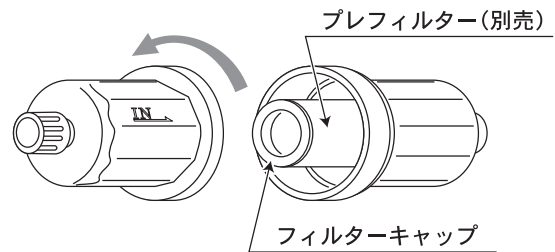


プレフィルターケースの取付

- ①プレフィルターケースを取付したい場所を決めて、はさみ等で切ります。

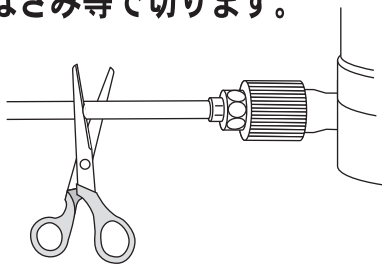


ホースを切る時、けがしないよう注意して下さい。

- ②プレフィルターケースから締め付けネジを外し、切ったホースに差し込みます。

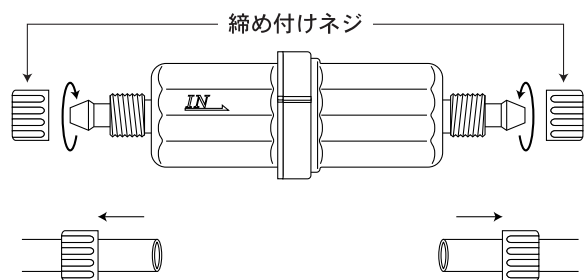


- ③コップ等に入れた熱湯にホースの先を入れ、やわらかくします。

やけどに注意して下さい。

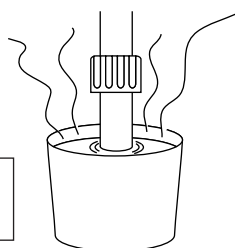

- ④ホースをプレフィルターケースに差し込み、締め付けネジを付けます。

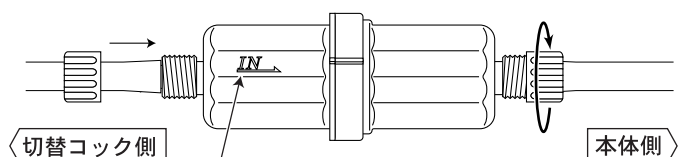

※プレフィルターケースの向きは、「IN」が切替コック側になるように取り付けして下さい。